

USB 가스 전송기

UA58 취급 설명서



차례

일러두기	03
지식 재산권	03
표기 규약	03
소개	04
외형	05
사양	06
사양	07
컴퓨터에서 모니터링하기	08
소프트웨어 설치하기	08
센서를 타파쿨로 라이트 (MODE TCP)에 연결하기	08
타파쿨로 라이트 (MODBUS TCP) 시작하기	09
스마트폰에서 모니터링하기	11
타파쿨로 모바일 설치하기	11
타파쿨로 모바일 시작하기	11
문제 해결	13
제로 캘리브레이션	13
센서를 PC에 연결하기	13
UA 캘리브레이터 다운받기	13
offset 설정하기	14
서비스 정보	16
제조사 연락처	16
보증	16
책임 한도	16
인증	17
주문 목록	18
UA센서	18
액세서리	19

일러두기

이 문서는 라디노드 (RADIONODE®) UA58을 설치하고 사용하는 방법에 대해 설명합니다. 이 문서의 내용 중 제품 사양과 일부 기능은 사전 예고 없이 바뀔 수 있습니다. 이 문서에 사용된 삽화들은 설명을 돕기 위한 것으로, 설치 조건에 따라 실제와 다소 다를 수 있습니다. 스크린 이미지들은 소프트웨어 업데이트에 따라 달라질 수 있습니다.

지식 재산권

© 2021 ㈜데키스트

삽화를 포함하여 이 문서에 포함된 모든 내용은 ㈜데키스트의 소유입니다. 데키스트의 동의 없이 이 문서의 전부 또는 일부를 어떤 방법으로도 복사하거나 재배포하는 것은 허용되지 않습니다.

표기 규약



"경고"와 함께 주어진 지시를 따르지 않으면 사용자가 경미한 부상을 입을 수 있습니다.



"주의"와 함께 주어진 지시를 따르지 않으면 장비가 손상되거나 오작동이 발생할 수 있습니다.




"참고"와 함께 유용한 정보가 추가로 제시됩니다.

소개

UA58는 이산화황과 온도를 동시에 측정하는 센서입니다. 측정 값을 확인할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- UA58 센서를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하고, 타파쿨로 라이트(MODBUS TCP) (Tapaculo® Lite) 프로그램을 사용하십시오.
- USB 젠더를 이용하여 UA58 센서를 스마트폰에 연결하고, 타파쿨로 모바일 (Tapaculo® Mobile) 앱을 사용하십시오.

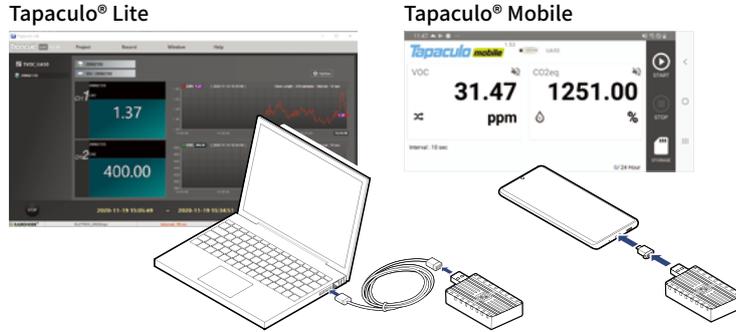

USB 포트를 통해 전원이 공급되면 센서가 워밍업을 시작합니다. 워밍업이 완료되기까지 약 3분이 걸립니다. 워밍업이 완료되기 전에는 측정 값이 정확하지 않을 수 있습니다.

UA58을 RN17xWC 시리즈 데이터 전송 장치와 함께 사용하면, 라디노드가 제공하는 클라우드 기반의 원격 통합 관리 서비스인 라디노드 365(Radionode365)를 이용할 수 있습니다. RN17x를 설치하고 사용하는 방법에 대해서는 아래 웹 페이지에서 제공하는 도움말을 보십시오.


<https://help.radionode365.com/article-categories/rn17x-help>




UA58는 다음 환경에서 성능을 보장하지 않습니다.

- * 응축 환경 및 물 속에서 작동시
- * 장치가 바닷물 오염된 경우
- * 1개월 이상 고온에서 작동 시 (>70°C)
- * 3개월 이상 저습에서 작동 시 (<15%RH)
- * 10% 미만의 습도는 센서를 영구적으로 손상시킬 수 있습니다.
- * 장기간에 걸친 고도로 오염된 공기에서 작동 시
- * 높은 수준의 입자 또는 그을음 속에서 작동 시 (적절한 필터링이 제공되지 않는 경우)

외형

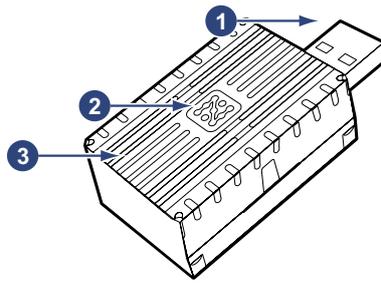


<Front>

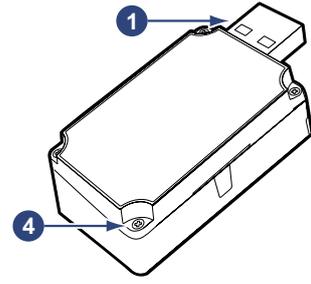

<Bottom>

- ① USB 2.0
- ② LED 상태표시등
- ③ 센서
- ④ 잠금 나사

사양

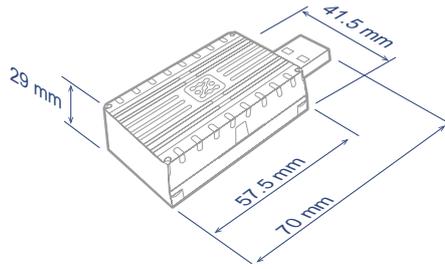

모델명	UA58
센서 채널 정보	<ul style="list-style-type: none"> • CH1: CO(Carbon monoxide) • CH2: O2 (Oxygen) • CH3: H2S (Hydrogen sulfide) • CH4: CO2 (Carbon dioxide)
가스 센서 종류	Electrochemical Cell & NDIR Optical sensor
소재	PC
측정범위	<ul style="list-style-type: none"> • CO: 0 ~ 1000ppm • O2: 0 ~ 25% • H2S: 0 ~ 100ppm • CO2: 400 ~ 10000ppm
측정단위 (SW에서 선택)	<ul style="list-style-type: none"> • CO: ppm • O2: % • H2S: ppm • CO2: ppm
측정 주기	1.6 sec
해상도	<ul style="list-style-type: none"> • CO: 0.5ppm • O2: 0.1% • H2S: 0.5ppm • CO2: 1ppm
정확도	<ul style="list-style-type: none"> • CO: < 3% of measured value • O2: < 2% of measured value • H2S: < 2% of measured value • CO2: $\pm(50\text{ppm} + 5\% \text{ of measured value})$
장기적 드리프트	CO: -10 ~ 10ppm
가스 반응 속도	<ul style="list-style-type: none"> • CH1: CO (T90 < 50 secs) • CH2: O2 (T90 < 10 secs) • CH3: H2S (T90 < 60 secs) • CH4: CO2 (T90 < 30 secs)

7P 계속 →

사양

워밍업 시간	< 3mins after power-on
동작 환경	<ul style="list-style-type: none"> • Temperature: -10 ~ 50°C • Humidity: 15 ~ 90% R.H (non condensing)
수명	less than 24 month @ discontinuous measurement\
교차 민감도	<ul style="list-style-type: none"> • CO: H2, NO, C2H4 • H2S: H2, CO
소비 전력	5V (Max 635mW)
캘리브레이션 인증서	Individual Certificate. Calibration with 50ppm CO calibration gas mixtures Calibration with 10% O2 calibration gas mixtures Calibration with 50ppm H2S calibration gas mixtures Zero-calibrate the CO2 sensor in clean air.
캘리브레이션 방법	Two point calibration (CO, O2, H2S), Zero calibration (CO2)
USB포트	USB 2.0 Type A Plug
출력신호	USB digital , CDC Device (AT Command)
LED상태등	Device Status Indicator <ul style="list-style-type: none"> • BLINK RED & GREEN: Warming-up • RED KEEP ON: USB Connection Failed • BLINK GREEN: Measuring
지원 소프트웨어	<ul style="list-style-type: none"> • Tapaculo Lite(MODBUS TCP) 128CH recording software on PC Download: www.radionode365.com • Tapaculo Mobile 2CH recording software on Android devices Download: Google play store • Calibration Software Calibrator that compensates for measuring error. Download: www.radionode365.com

- 1) 권장 작동 온도 이외의 온도에 장시간 노출을 피하십시오. 이로 인해 돌이킬 수 없는 손상과 감도 손실이 발생할 수 있습니다.
- 2) 가스 센서는 불 연속적으로 측정할 때 보다 지속적으로 측정할 때 수명이 더 깁니다.

컴퓨터에서 모니터링하기

이 장은 타파쿨로 라이트(MODBUS TCP)를 사용하는 방법을 간략히 설명합니다. 타파쿨로 라이트(MODBUS TCP)에 대한 보다 자세한 설명은 아래 웹 페이지에서 제공하는 도움말을 보십시오.

<https://help.radionode365.com/article-categories/tapaculo-lite>

소프트웨어 설치하기


컴퓨터에서 센서의 측정 값을 보려면, 라디노드 웹 사이트 (www.radionode365.com)에서 다음 소프트웨어 패키지를 내려받아 설치하십시오.

- 타파쿨로 라이트(MODBUS TCP) 프로그램 (MODBUS TCP 윈도우즈 버전 또는 맥 버전)
- UA 제품군을 위한 윈도우즈용 USB 드라이버


센서를 타파쿨로 라이트 (MODE TCP)에 연결하기

다음과 같은 방법들을 이용하여 타파쿨로 라이트(MODBUS TCP)에 센서를 연결할 수 있습니다.

- 센서를 컴퓨터의 사용 가능한 USB 포트에 삽입하십시오.

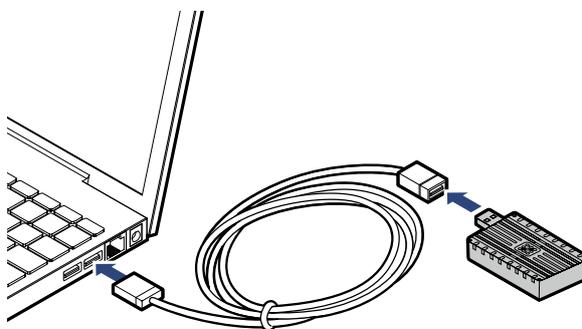

- 컴퓨터와 연결된 USB 허브의 사용 가능한 포트에 센서를 삽입하십시오.

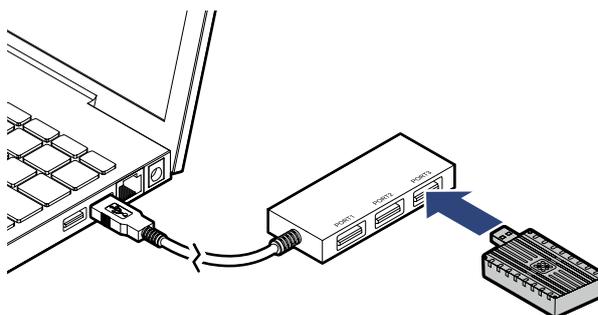


타파쿨로 라이트 (MODBUS TCP) 시작하기

타파쿨로 라이트(MODBUS TCP)와 센서를 결합하기 위해 가장 먼저 해야 할 것은 프로젝트를 만드는 것입니다. 하나의 프로젝트에 여러 센서들이 포함될 수 있습니다. 타파쿨로 라이트(MODBUS TCP)를 사용하는 일반적인 순서는 다음과 같습니다.




프로젝트란 센서 데이터를 저장하고 관리하는 파일을 말합니다.


1. Create Project를 클릭하고 파일 이름을 입력하십시오. 생성된 파일에 센서 정보가 저장될 것입니다.

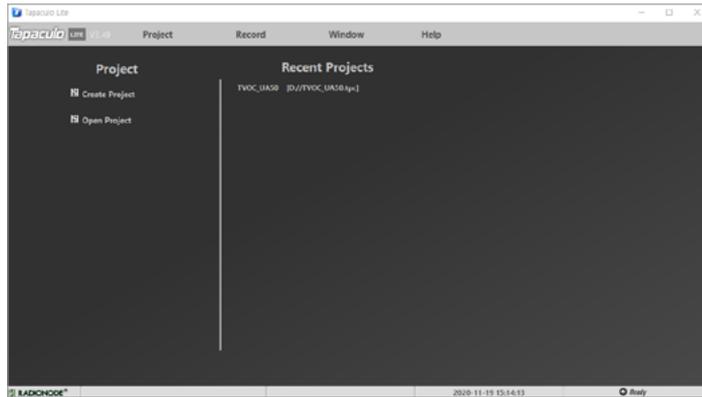


2. 검색된 센서들이 왼쪽 패널에 나타납니다. 대시보드와 센서를 선택하고 Add Device 버튼을 클릭하십시오. 센서가 대시보드에 추가됩니다.

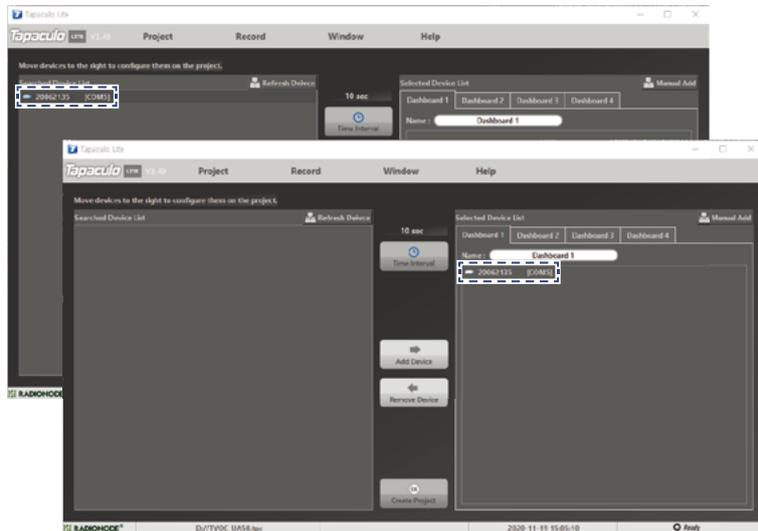


3. Time Interval 버튼을 클릭하고 측정 간격을 선택하십시오.

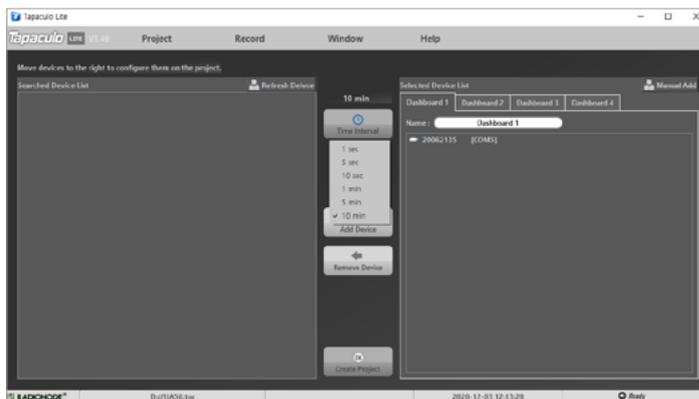

4. 화면 하단에서 OK Create Project 버튼을 클릭하십시오. 화면이 대시보드 화면으로 바뀌고 프로젝트에 등록된 센서들의 측정 값이 표시되면서, 센서의 지시등이 깜박이기 시작합니다.

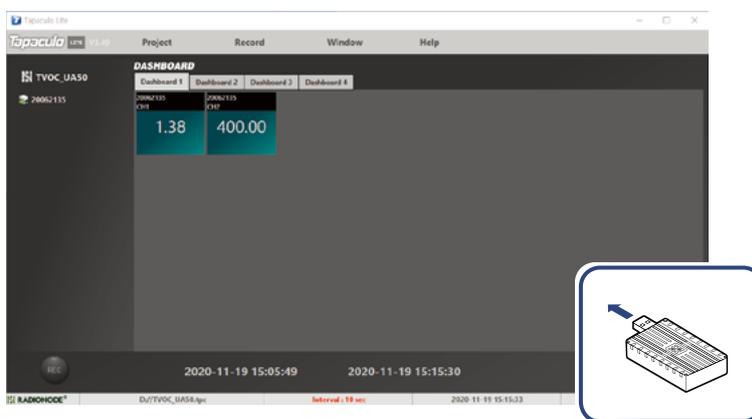

5. 화면 왼쪽 하단에 REC 버튼을 클릭하여 데이터 기록을 시작하십시오. REC 버튼이 STOP으로 바뀝니다.

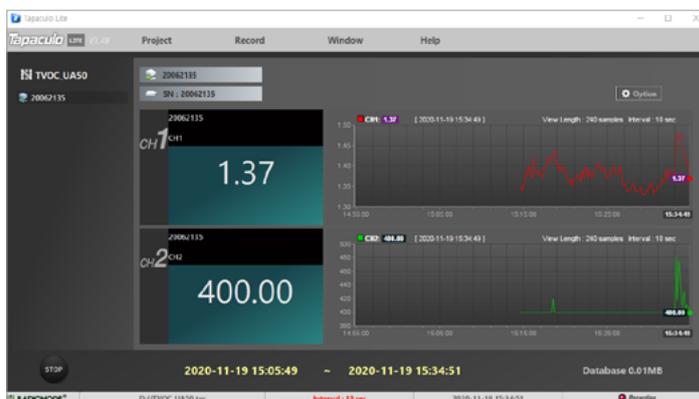

6. 프로그램을 종료하려면 STOP 버튼을 클릭하십시오. 데이터 기록을 중단하기 전에는 프로그램을 종료할 수 없습니다.

스마트폰에서 모니터링하기

이 장은 타파쿨로 모바일을 사용하는 방법을 간략히 설명합니다. 타파쿨로 모바일에 대한 보다 자세한 설명은 아래 웹 페이지에서 제공하는 도움말을 보십시오.

<https://help.radionode365.com/article-categories/tpm-manual>

타파쿨로 모바일 설치하기

구글 플레이에서 "타파쿨로" 를 검색하거나 아래 링크를 이용하여 안드로이드 스마트폰에 타파쿨로 모바일 앱을 설치하십시오.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dekist.mobile>




iOS 버전의 타파쿨로 모바일은 제공되지 않습니다.


타파쿨로 모바일 시작하기

타파쿨로 모바일을 사용하는 일반적인 순서는 다음과 같습니다.


1. USB 젠더를 이용하여 센서를 스마트폰에 연결하십시오.
* USB 젠더는 별매품 입니다.

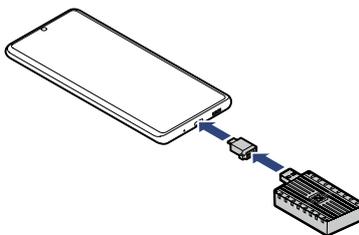

2. 타파쿨로 모바일이 열립니다. START 버튼을 탭하여 데이터 기록을 시작하십시오.
* UA58 연결시 1CH(일산화탄소), 2CH(산소) 측정 값만 측정되고 조회됩니다.

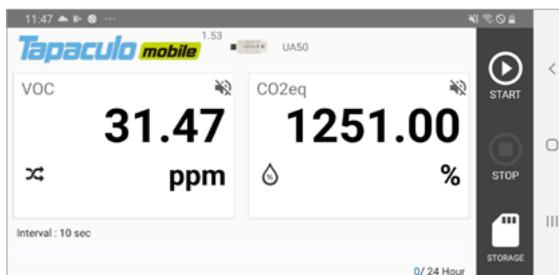

3. 센서 설정을 변경하려면 화면을 오른쪽으로 쓸어넘기십시오.

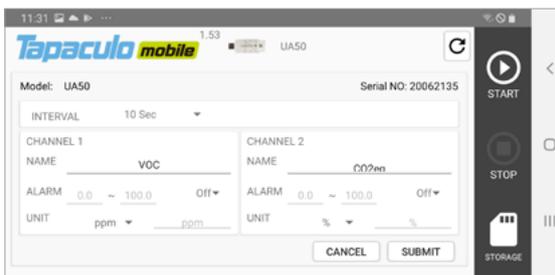

4. 측정 차트를 보려면 화면을 왼쪽으로 쓸어넘기십시오.



5. 측정 기록을 다른 사람들과 공유하려면 STORAGE 버튼을 탭하십시오.



측정 기록은 다음과 같이 CSV 형식으로 저장됩니다.

측정 일시, 일산화탄소 측정 값, 산소 측정 값

	A	B	C
1	time	VOC(ppm)	CO2eq(%)
2	2020-11-19 11:48	19.69	1087
3	2020-11-19 11:48	17.21	1075
4	2020-11-19 11:48	15.88	1042
5	2020-11-19 11:48	15.51	1081
6	2020-11-19 11:48	14.71	1015

문제 해결

제로 캘리브레이션

먼지 농도나 온도를 포함하여 여러 환경 요인들의 변화가 센서의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 2 주 이상 센서가 사용되지 않았을 때, 최적의 성능을 유지하기 위하여 제로 캘리브레이션을 실시하십시오.

제로 캘리브레이션을 시작하기 전에 주변 공기가 깨끗하고 유해 가스가 없는지 확인하십시오. 센서에 전원이 공급되면 제로 캘리브레이션이 시작됩니다. PC에 센서를 연결하고 3분 이상 기다리십시오.




UA58 의 경우 별도의 메탈옥사이드 방식으로 별도의 교정 가스 작업을 필요로 하지 않으며 Zero Calibration(영점)만 잡아 사용하게 됩니다.

사용하는 환경에 따라 Zero Calibration(영점)이 필요할 수도 있으며 기본적으로 제품 구매 시 영점이 조정되어 출고됩니다.


센서를 PC에 연결하기

다음과 같은 방법들을 이용하여 PC에 센서를 연결할 수 있습니다.

- 센서를 컴퓨터의 사용 가능한 USB 포트에 삽입하십시오.

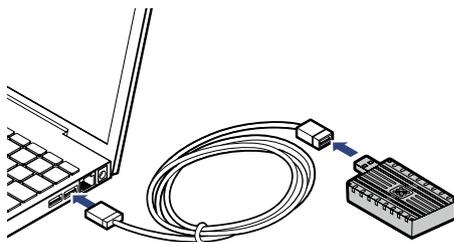

- 컴퓨터와 연결된 USB 허브의 사용 가능한 포트에 센서를 삽입하십시오.

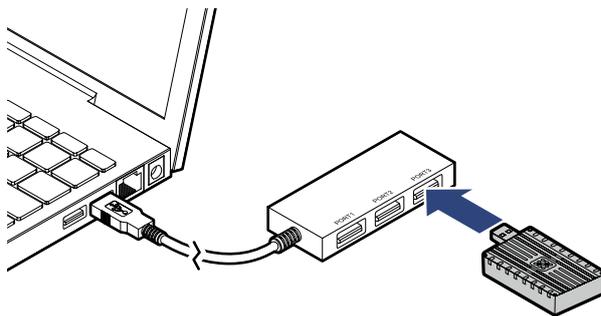


UA 캘리브레이터 다운받기

컴퓨터에서 영점 조정을 진행하기 위해, 라디오노드 웹사이트에서 다음 소프트웨어를 내려받아 설치하십시오.


- 캘리브레이션 소프트웨어

offset 설정하기

1. UA58 (CO, O2, H2S, CO2)

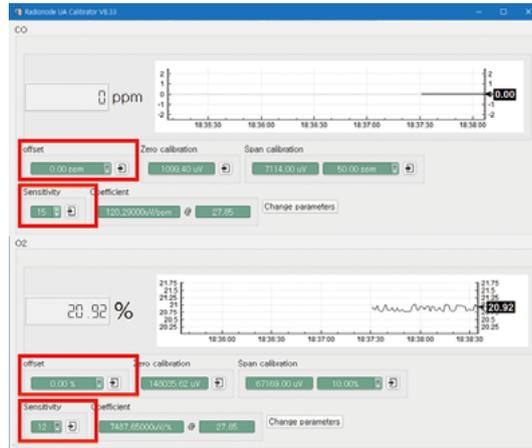

1CH: CO, 2CH: O2

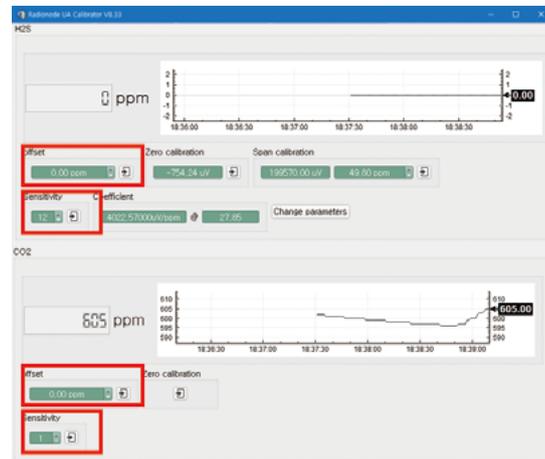

3CH: H2S, 4CH: CO2

- CO값의 오차가 발생하는 경우 CO offset 을 이용하여 값의 변화를 줄수 있습니다. 예를 들면 현재 CO값이 0.5 ppm일때 CO offset -0.2ppm 입력 후 저장하면 현재 CO값에서 -0.2ppm이 내려간 CO 0.3ppm 값이 표시됩니다 (CH2, CH3, CH4 동일).
- 민감도의 경우 1~15 단위로 조절이 가능합니다. 민감도 값이 낮으면 센서의 특성이 민감해지며, 민감도 값이 높으면 센서의 특성이 둔감하게 작용 합니다.

2. 영점 조정 시작하기



CH1: CO, CH2: O2, CH3: H2S, CH4: CO2

- Zero Calibration(영점)을 위해서는 전원만 공급되어야 하기때문에 보조배터리 에 연결하거나 USB HUB에 전원만 넣고 하시기를 권장합니다.
- 깨끗한공기, 오염되지 않은 장소, 환기가 잘 되는 장소에서 5분 구동하면 자동으로 Zero Calibration(영점) 조정이 완료됩니다. (5분 동안 그린색 LED 점등)
- 5분이 경과하면 제품 LED가 점멸하며 CH1: CO, CH2: O2, CH3: H2S, CH4: CO2 값의 Zero Calibration(영점) 조정이 완료됩니다



작동 중인 컴퓨터는 제로 캘리브레이션에 사용할 수 없습니다.
작동 중인 컴퓨터에 센서를 연결하면, 센서가 USB 장치로 인식되고 제로 캘리브레이션이 시작되지 않습니다.

서비스 정보

제조사 연락처

(주)데키스트가 라디오노드 제품들에 대한 수리 서비스와 교체 부품을 제공합니다. 아래 연락처를 이용하여 서비스를 요청하십시오.

- 전화: 1566-4359
- 팩스: 031-8039-4400
- 이메일: master@dekist.com

보증

정상적인 사용 조건에서 제품을 설치한 날로부터 1 년 이내에 발생한 고장에 대해 수리 서비스가 무료로 제공됩니다.

책임 한도

다음의 경우에는 보증 수리가 적용되지 않습니다.

- 허용되지 않은 방법으로 설치하여 발생한 고장
- 사용자의 부주의로 인해 발생한 고장
- 데키스트로부터 인가받지 않은 자가 제품을 변경하거나 분해하거나 수리한 뒤에 발생한 고장
- 부식, 낙하, 침수를 포함하여 잘못된 보관으로 인해 발생한 고장
- 태풍, 홍수, 지진, 낙뢰, 이상 전압을 포함하여 천재지변이나 불가항력에 의해 발생한 고장
- 소모품 교체를 포함하여 사용자가 할 수 있는 조치에 대해 서비스를 요청했을 때
- 디컴파일이나 그와 유사한 방법을 이용하여 소프트웨어를 변조했을 때

인증

FCC Class A Digital Device

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

이 장비는 테스트 결과 FCC 규칙 제 15 부에 따라 Class A 디지털 장치에 대한 제한을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한은 상업 환경에서 장비를 작동할 때 유해한 혼신으로부터 적절한 보호 방법을 제공하기 위해 마련되었습니다. 이 장비를 설명서에 따라 설치하고 사용하지 않으면 이 장비가 무선 주파수 에너지를 발생하고, 사용하고, 방출할 수 있으며 무선 통신에 유해한 혼신을 일으킬 수 있습니다. 주거 영역에서 이 장비를 작동하면 유해한 혼신이 발생할 수 있으며, 이 경우 혼신을 해결하기 위한 비용은 사용자가 부담해야 합니다.



Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

인증을 준수해야 하는 제조사로부터 명시적 승인을 받지 않고 장비를 개조하면 사용자는 장비를 운용할 수 있는 권한을 잃게 됩니다.

CE

Applied harmonized european standards and technical specifications:
 EN 55032:2015 +A11:2020
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013
 EN 55035:2017 +A11:2020
 EN 61000-4-2:2009
 EN 61000-4-3:2006 +A1:2008 +A2:2010
 EN 61000-4-4:2012
 EN 61000-4-5:2014
 EN 61000-4-6:2014
 EN 61000-4-11:2004

KC

이 장비는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성 평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우 전파 간섭의 우려가 있습니다.

주문 목록

UA센서

유형	모델 번호	호환 외장 센서
온도, 습도	UA10	
고온	UA11-K	PR-K1-3, PR-K1-15
평균 온도	UA11-T	PR-T1-3, PR-T1-15
초저온	UA13	PR-P1-3, PR-P1-15
4-20mA	UA20-A	
4-20mA	UA20-B	
0-1V	UA20-C	
tVOC, CO2eq, 절대습도	UA50	
산소, 대기압, 온도	UA52-O2-25 UA52-O2-25-F	
이산화탄소, 온도	UA52-CO2-20	
일산화탄소, 온도	UA53-CO-1000	
이산화황, 온도	UA53-SO2-50	
이산화질소, 온도	UA53-NO2-50	
암모니아, 온도	UA54-NH3-100 UA54-NH3-1000	
황화수소, 온도	UA54-H2S-50	
염화수소, 온도	UA54-HCL-20	
산화에틸렌, 온도	UA54-EO-10	
에틸렌, 온도	UA54-C2H4-10 UA54-C2H4-100	
이산화탄소, 온도	UA59-CO2-20-U UA59-CO2-100-U UA59-CO2-100-C	
수소, 온도	UA54-H2-4	
산소, 온도	UA54-O2-21	
일산화탄소, 산소, 황화수소, 이산화탄소	UA58	

액세서리

온도 센서

유형	모델 번호	케이블
K형 써모커플 (TC-K)	PR-K1-3	3 m
	PR-K1-15	15 m
T형 써모커플 (TC-T)	PR-T1-3	3 m
	PR-T1-15	15 m
PT100	PR-P1-3	3 m
	PR-P1-15	15 m

데이터 전송기

유형	모델 번호	비고
LAN	RN171WC	PoE 지원
WiFi	RN172WC	WiFi ENT 지원

DEKIST
Embedded Web Service

© 2021 (주)데키스트

전화 1566-4359

팩스 031-8039-4400

이메일 master@dekist.com

경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 흥덕 IT밸리 A동 1801호